



AUTOOL T31

Rolling Utility Cart

User Manual


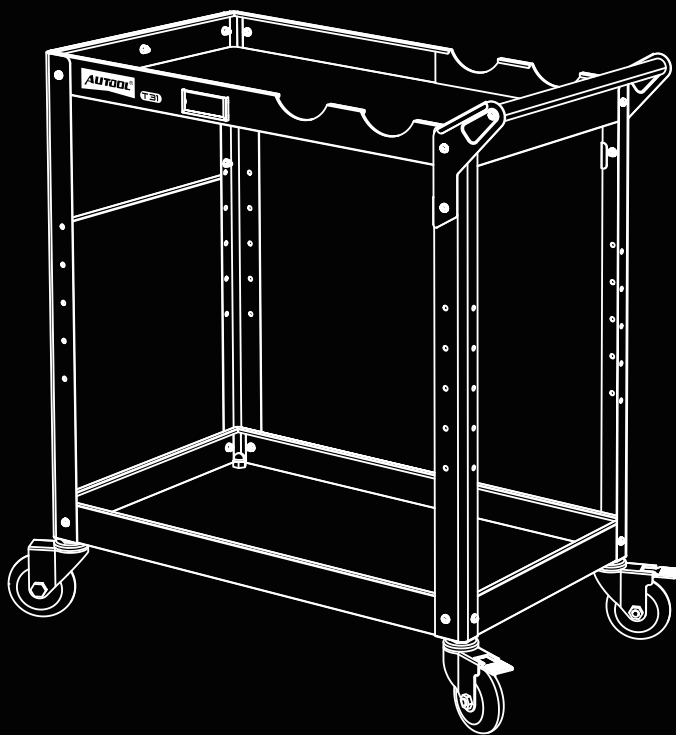


PRODUCT COMPONENTS DIAGRAM

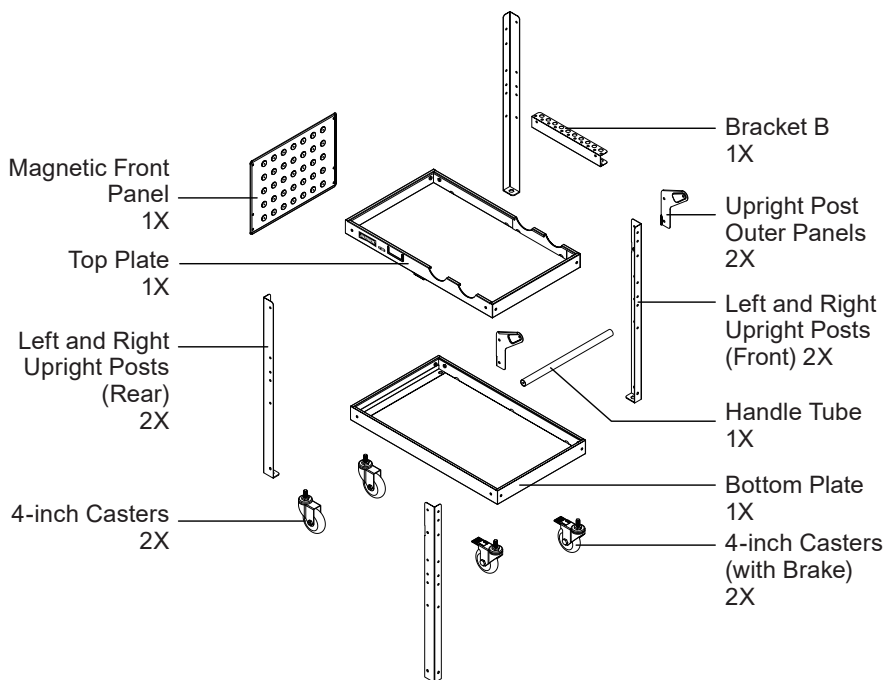


INSTALLATION STEPS


- Find the two yellow upright post outer panels and install them on the outer side of the upright posts at the indicated position, securing only the bottom screws.
- Find the bottom plate and use the assembly screws to attach the upright posts to the bottom plate according to the diagram.

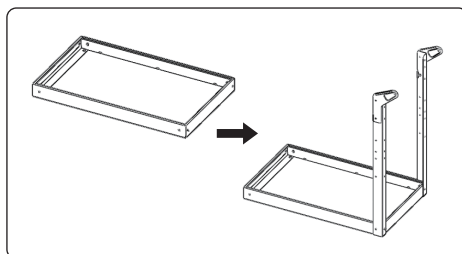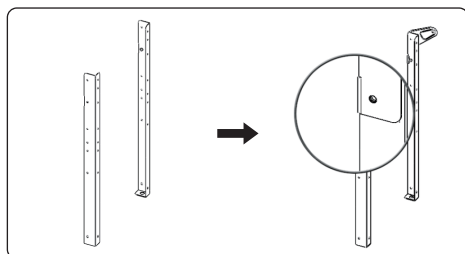


- 3** Find the two black rear upright posts and use the assembly screws to attach them to the bottom plate according to the diagram.

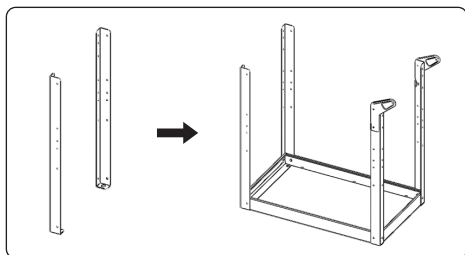


- 4** Install the casters on the bottom plate according to the position shown in the left diagram (the casters with brakes should be on the yellow front upright post side). Place the spring washers and tighten the cap nuts.

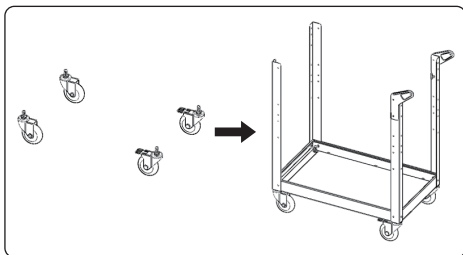


- 5** Find the magnetic panel and install it on the outer side of the upright posts according to the diagram, securing only the bottom screws.

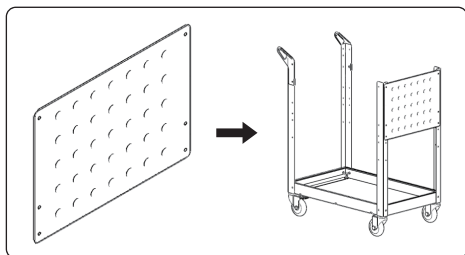

- 6** Find the top plate and install it on the inner side of the upright posts according to the diagram.

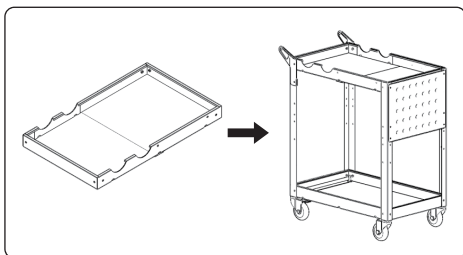

- 7** Find the handle tube and install it on the inside of the upright post outer panels according to the diagram.

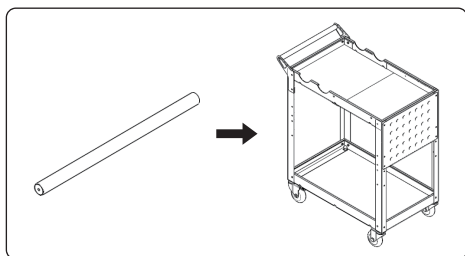

- 8** Find the screwdriver bracket and install it on the outer side of the top plate according to the diagram.




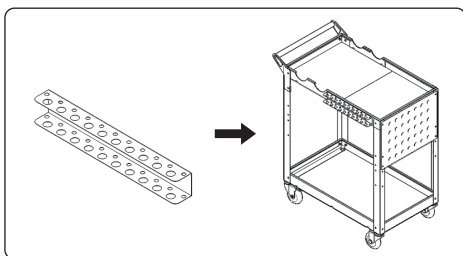


DIAGRAMM DER PRODUKTKOMPONENTEN

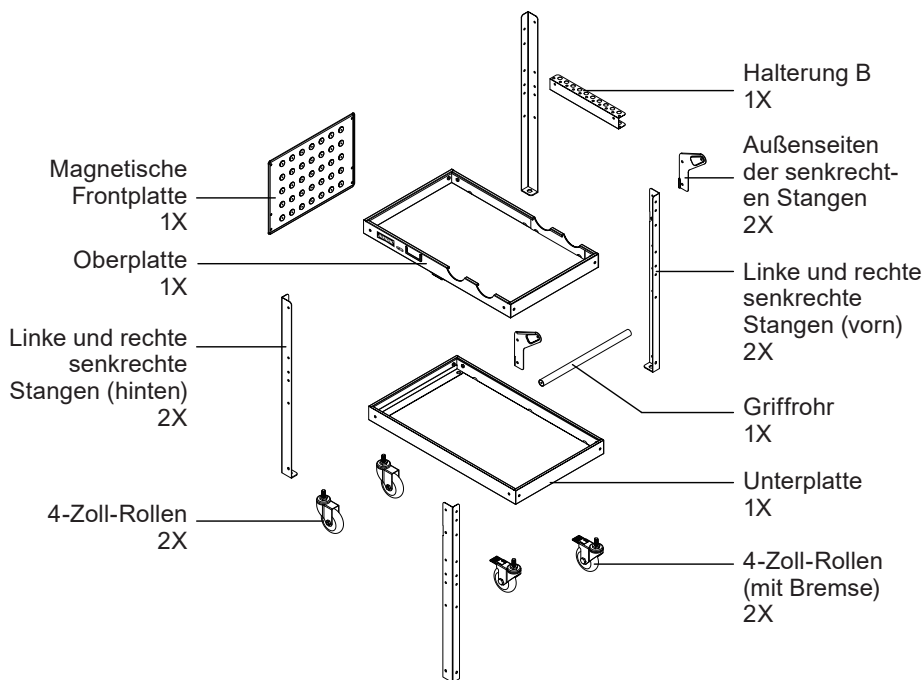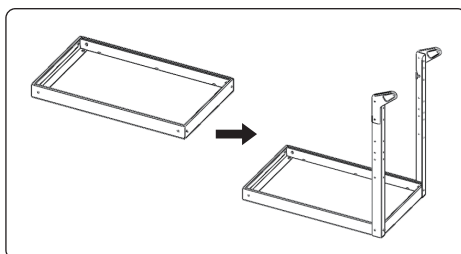


INSTALLATIONSSCHRITTE


- Finden Sie die beiden gelben Außenseiten der senkrechten Stangen und installieren Sie diese an der äußeren Seite der senkrechten Stangen an der angegebenen Position. Befestigen Sie nur die unteren Schrauben.
- Finden Sie die Unterplatte und verwenden Sie die Montageschrauben, um die senkrechten Stangen gemäß dem Diagramm an der Unterplatte zu befestigen.

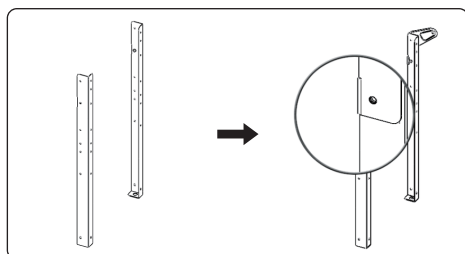


- 3** Finden Sie die beiden schwarzen hinteren senkrechten Stangen und verwenden Sie die Montageschrauben, um diese gemäß dem Diagramm an der Unterplatte zu befestigen.

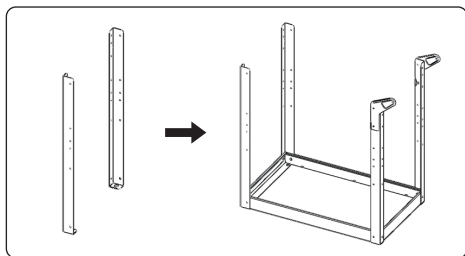


- 4** Installieren Sie die Rollen auf der Unterplatte gemäß der im linken Diagramm gezeigten Position (die Rollen mit Bremsen sollten auf der gelben vorderen senkrechten Stangen-Seite sein). Platzieren Sie die Federriegel und ziehen Sie die Kappenmutter fest.

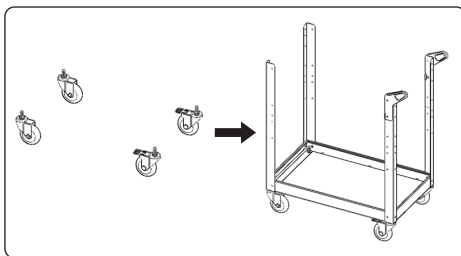


- 5** Finden Sie die Magnetplatte und installieren Sie diese an der äußeren Seite der senkrechten Stangen gemäß dem Diagramm. Befestigen Sie nur die unteren Schrauben.

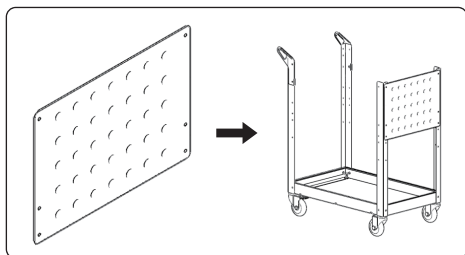

- 6** Finden Sie die Oberplatte und installieren Sie diese an der inneren Seite der senkrechten Stangen gemäß dem Diagramm.

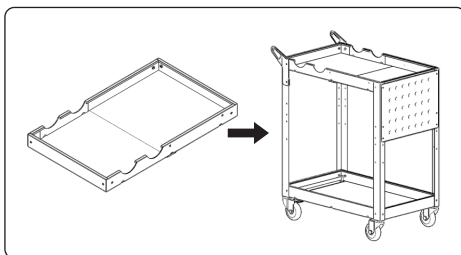

- 7** Finden Sie das Handrohr und installieren Sie dieses an der Innenseite der Außenseiten der senkrechten Stangen gemäß dem Diagramm.

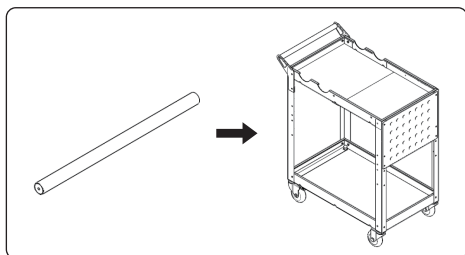

- 8** Finden Sie den Schraubendreherhalter und installieren Sie diesen an der äußeren Seite der Oberplatte gemäß dem Diagramm.




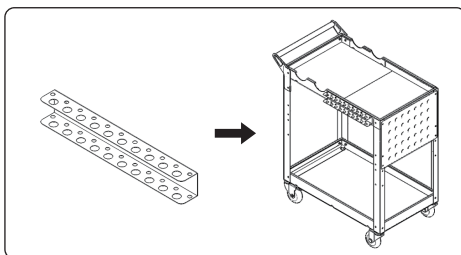


Diagrama de componentes del producto

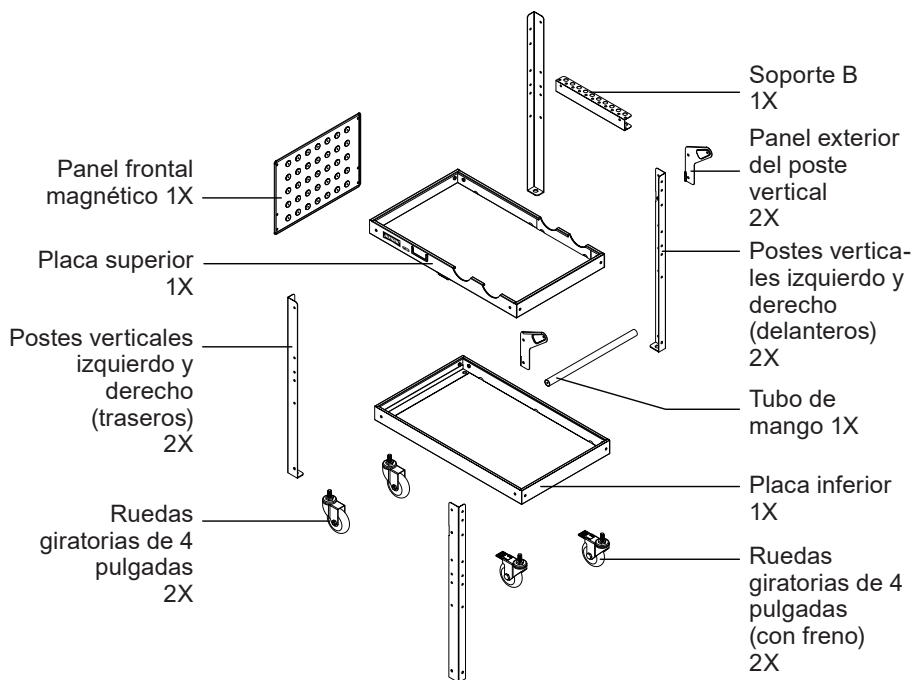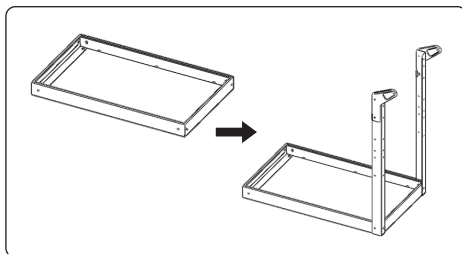


Pasos de instalación


- 1 Encuentra los dos postes rectos amarillos paneles exteriores e instálalos en el lado exterior de los postes verticales en la posición indicada, asegurando solo los tornillos inferiores.
- 2 Encuentra la placa inferior y use los tornillos de ensamblaje para fijar los postes verticales a la placa inferior, según el diagrama.

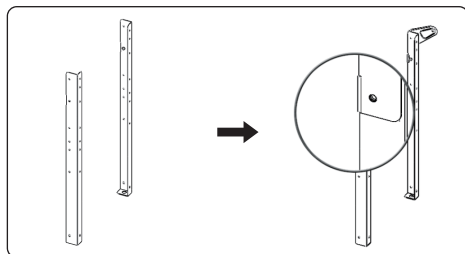


- 3** Encuentre los dos postes traseros negros y Utilice los tornillos de montaje para fijarlos a la placa inferior según el diagrama.

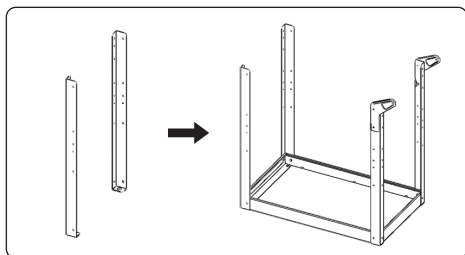


- 4** Instale las ruedas en la placa inferior según la posición que se muestra en el diagrama de la izquierda (las ruedas con freno deben ir en el poste vertical delantero amarillo). Coloque las arandelas elásticas y apriete las tuercas ciegas.

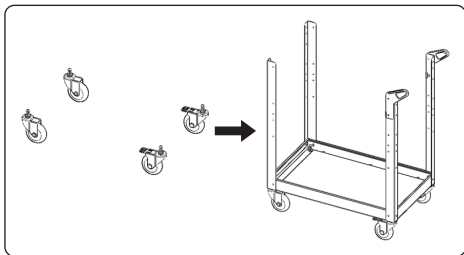


- 5** Encuentra el panel magnético e Instálelo en el lado exterior de los postes verticales según el diagrama, fijando únicamente los tornillos inferiores.

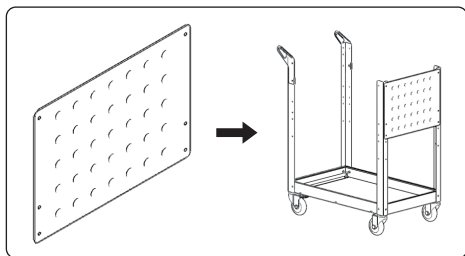

- 6** Encuentra la placa superior e instálela en el lado interior de los postes verticales de acuerdo con el diagrama.

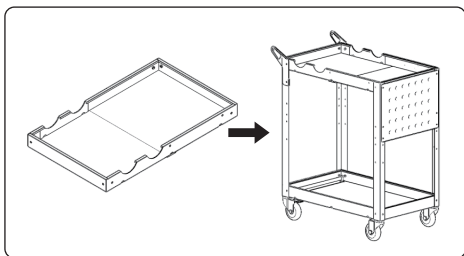

- 7** El tubo del mango e instálelo en el interior de los paneles exteriores del poste vertical. según el diagrama.

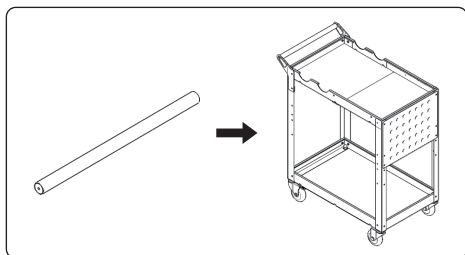

- 8** Encuentra el soporte del destornillador y Instálelo en el lado exterior de la placa superior según el diagrama.




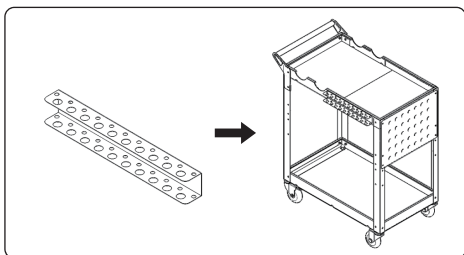


Schéma des composants du produit

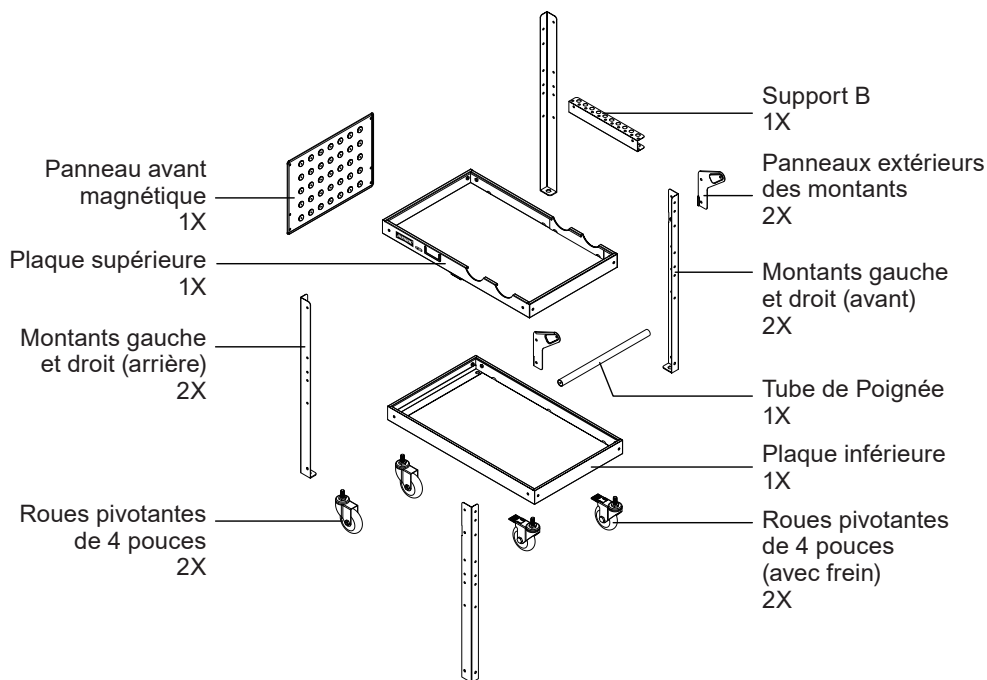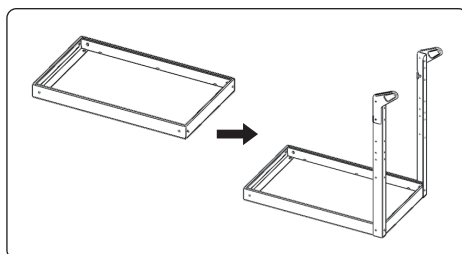


Étapes d'installation


- 1 Trouvez les deux panneaux extérieurs jaunes des montants et installez-les sur le côté extérieur des montants à la position indiquée, en ne serrant que les vis du bas.
- 2 Trouvez la plaque inférieure et utilisez les vis de montage pour fixer les montants à la plaque inférieure selon le schéma.

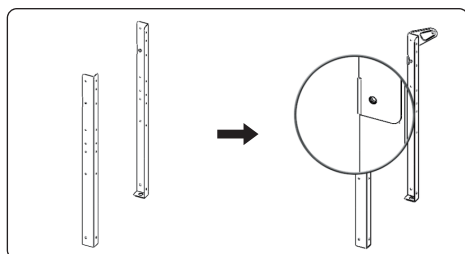


- 3** Trouvez les deux montants arrière noirs et utilisez les vis de montage pour les fixer à la plaque inférieure selon le schéma.

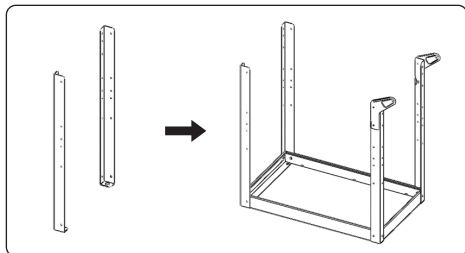


- 4** Installez les roues pivotantes sur la plaque inférieure selon la position indiquée dans le schéma de gauche (les roues avec frein doivent être du côté des montants avant jaunes). Placez les rondelles ressort et serrez les écrous borgnes.

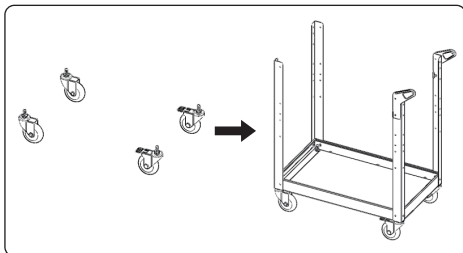


- 5** Trouvez le panneau magnétique et installez-le sur le côté extérieur des montants selon le schéma, en ne serrant que les vis du bas.

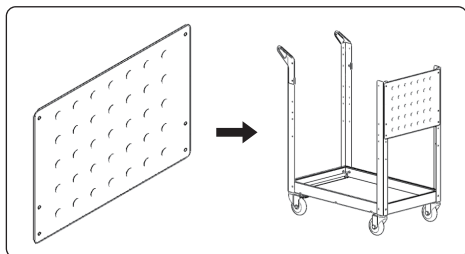

- 6** Trouvez la plaque supérieure et installez-la sur le côté intérieur des montants selon le schéma.

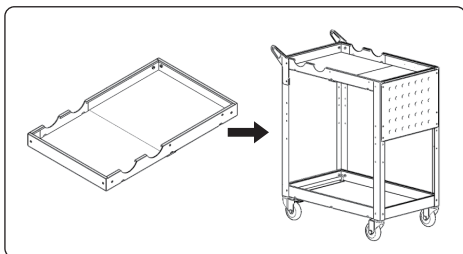

- 7** Trouvez le tube de poignée et installez-le à l'intérieur des panneaux extérieurs des montants selon le schéma.

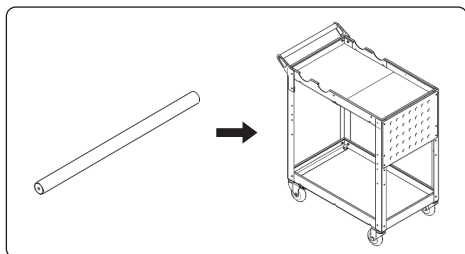

- 8** Trouvez le support pour tournevis et installez-le sur le côté extérieur de la plaque supérieure selon le schéma.




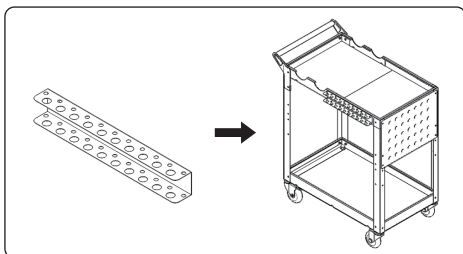


Diagramma dei componenti del prodotto

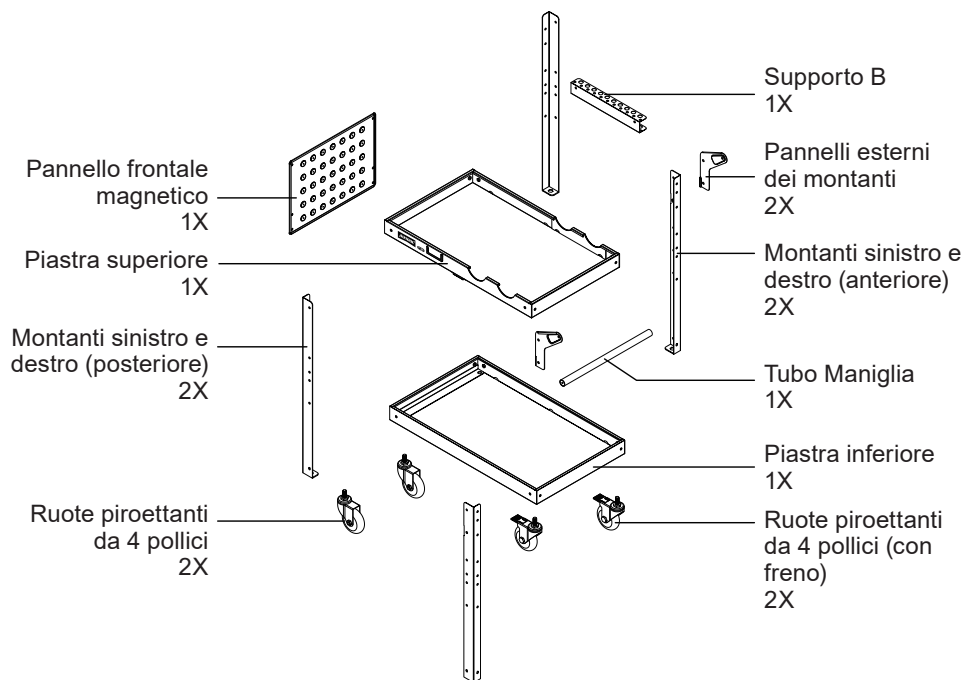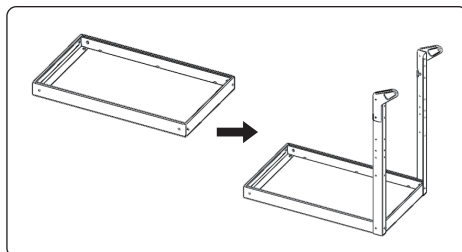


Fasi di installazione


- 1 Individuate i due pannelli esterni gialli dei montanti e installateli sul lato esterno dei montanti nella posizione indicata, fissando solo le viti inferiori.
- 2 Individuate la piastra inferiore e utilizzate le viti di montaggio per fissare i montanti alla piastra inferiore secondo il diagramma.

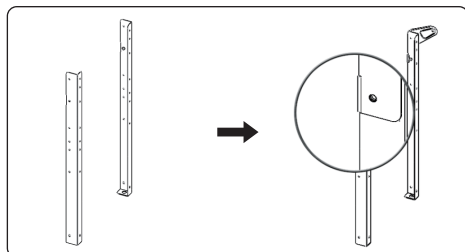


- 3** Individuate i due montanti posteriori neri e utilizzate le viti di montaggio per fissarli alla piastra inferiore secondo il diagramma.

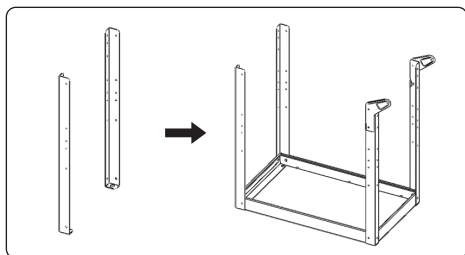


- 4** Installate le ruote piroettanti sulla piastra inferiore secondo la posizione mostrata nel diagramma a sinistra (le ruote con freno devono essere sul lato dei montanti anteriori gialli). Posizionate le rondelle a molla e serrate i dadi ciechi.

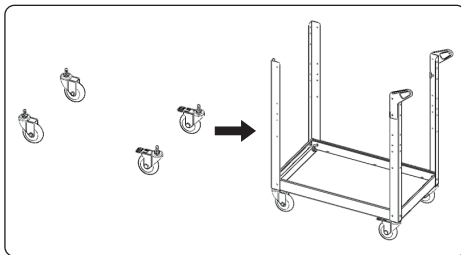


- 5** Individuate il pannello magnetico e installatelo sul lato esterno dei montanti secondo il diagramma, fissando solo le viti inferiori.

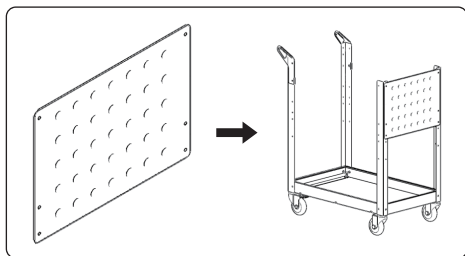


- 6** Individuate la piastra superiore e installatela sul lato interno dei montanti secondo il diagramma.

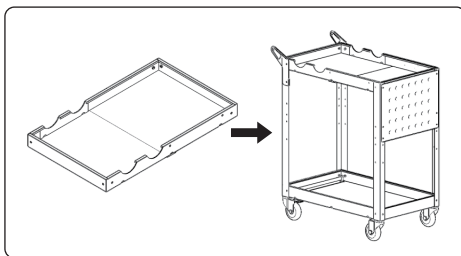

- 7** Individuate il tubo della maniglia e installatelo all'interno dei pannelli esterni dei montanti secondo il diagramma.

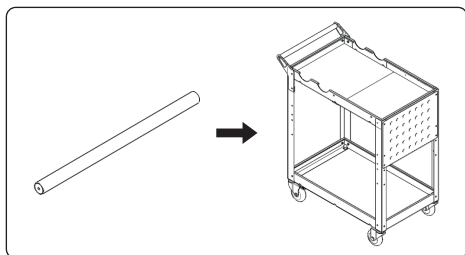

- 8** Individuate il supporto per cacciaviti e installatelo sul lato esterno della piastra superiore secondo il diagramma.

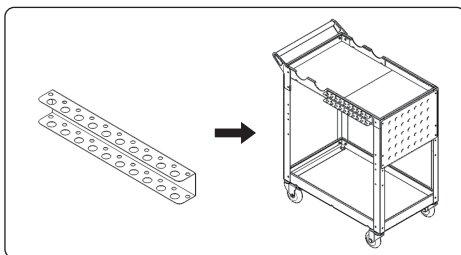



AUTOTOL TECHNOLOGY CO.,LTD

- ④ www.autotoltech.com
- ✉ aftersale@autotoltech.com
- ☎ +86-755-2330 4822 / +86-400 032 0988
- ① Unit 1303, Building 1, Runzhi R&D Center,
Bao'an, Shenzhen, China

